

Der Kasten der Braas Netzmarkise wird am oberen Teil des Braas-Dachfenster befestigt mit 2 bis 3 (je nach größe) mitgelieferten Schrauben aus Edelstahl. Die Löcher im Kasten der Netzmarkise sind vorgebohrt.

ACHTUNG: Für die Montage des oberen Kastens muß mit einem 3er Bohrer ca. 3cm tief vorgebohrt werden.

Sollten oben Schraubenlöcher der Glasleiste passen, so drehen Sie die alten Schrauben raus und verwenden Sie die alten Löcher. (Löcher vor gebrauch mit Dichtmasse füllen)

ACHTUNG: Gebohrt werden darf nur in dem Bereich wo sich auch die verschrauben der Glasleiste befinden.

Mitgeliefert werden 6 Schrauben aus Edelstahl.




Nach der Montage des Kastens, muß das Gewebe der Netzmarkise gerade herabgezogen werden, um die Markierung der Halter festzulegen.



Auch hier muß mit dem 3er Bohrer vorgebohrt werden.

Die Haltekrallen werden im unten Teil des Braas Dachfenster montiert.

ACHTUNG: Gebohrt werden darf nur in dem Bereich wo sich auch die verschrauben der Glasleiste befinden.

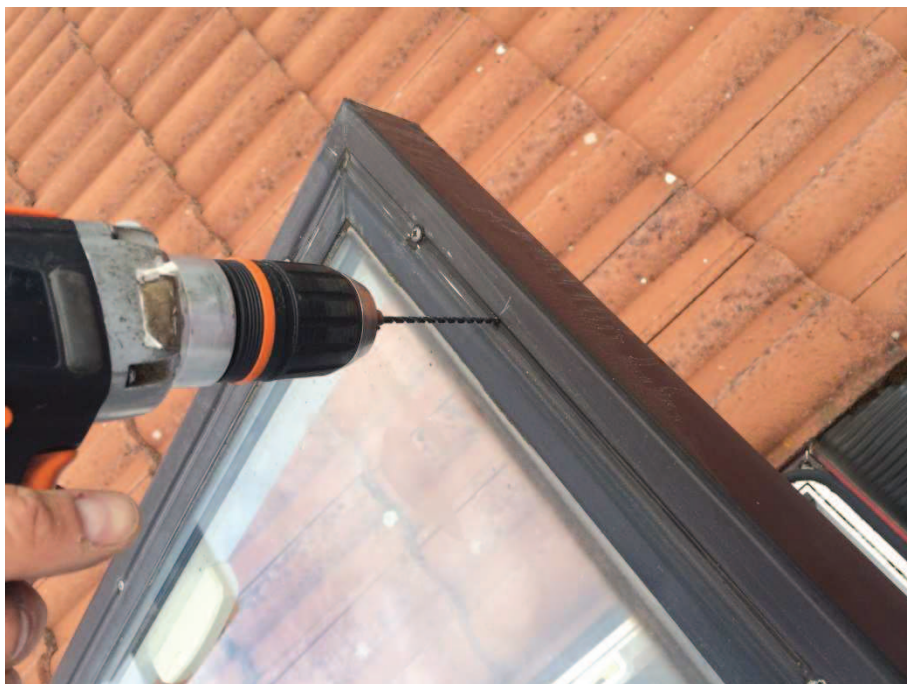





WIR ENTWICKELN WEITER.



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung:

Dachfenster-Servicenet
Inh. Günther Renz

Zentral Büro, Lager & Werkstatt:
Gottlieb-Daimler-Str. 1A
35463 Fernwald-Annerod / Gewerbegebiet

Büro: 0641 / 580 923 05
Technik : 0173 / 7186354

www.dachfenster-servicenet.de
info@dachfenster-servicenet.de