


Lieferumfang

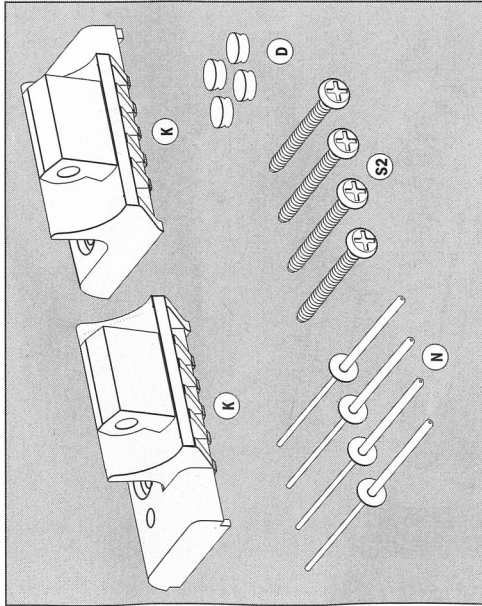


- 2 Konsolen (K)
- 4 Nieten (N)
- 4 Schrauben (S2)
- 4 Abdeckkappen (D)

- ▶ Bitte prüfen Sie vor der Montage den Lieferumfang. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Dörken Kunden-Service (Adresse: siehe letzte Umschlagseite).

Zur Montage benötigen Sie:

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bohrmaschine, Bohrer Ø 5 mm, Hammer und Nietzange.

Abnahme der defekten Konsole

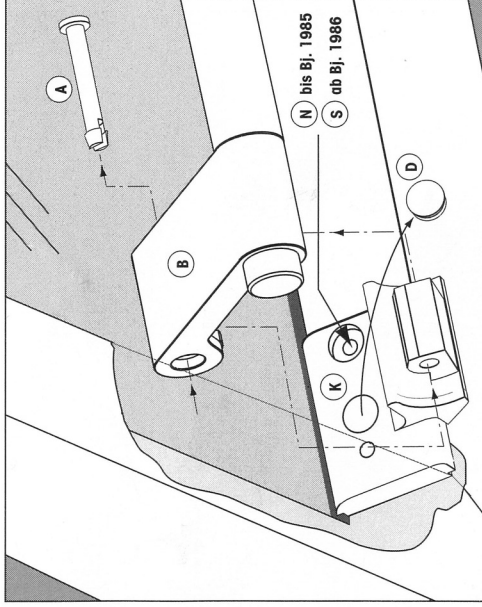

- ▶ Fenster öffnen.
- ▶ Griffbolzen (A) aus den Griffhebeln (B) herausdrücken (z. B. mittels eines Schraubendrehers).
- ▶ Griffhebel (B) von den Konsolen abnehmen.
- ▶ Abdeckkappen (D) aus Konsolen entfernen.

Bei Konsolen bis Baujahr Ende 1985



Vorsicht!


Glasscheibe nicht beschädigen.

- ▶ Mit Bohrer Ø 5 mm die zwei Nietköpfe (N) in der Konsole (K) soweit anbohren, daß sich die Köpfe vom Niet lösen.
- ▶ Nietreste in den Hohlraum des Flügelprofils einschlagen.

Bei Konsolen ab Baujahr 1986

- ▶ Schrauben (S) aus den Konsolen (K) ausdrehen.
- ▶ Defekte Konsole (K) vom Flügelprofil abnehmen.

Anbringen neuer Konsole

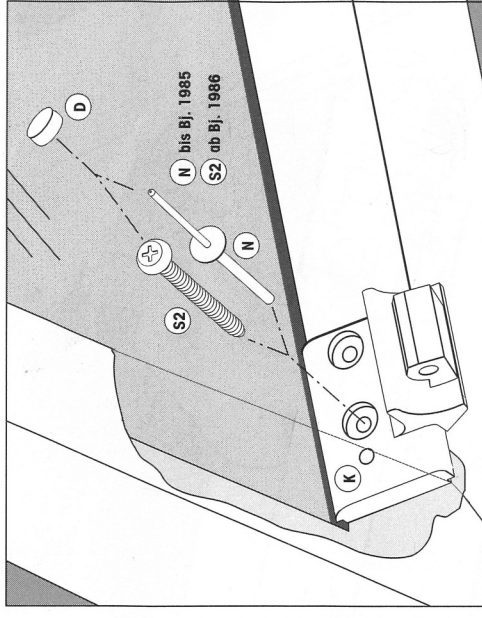

- ▶ Neue Konsole (K) auf Flügelprofil aufsetzen und ausrichten.

Bei Konsolen bis Baujahr Ende 1985

- ▶ Nieten (N) aus dem Lieferumfang in die vorhandenen Bohrungen in der Konsole einstecken.
- ▶ Konsole mit Nietzange befestigen.

Bei Konsolen ab Baujahr 1986

- ▶ Schrauben (S2) aus dem Lieferumfang in die vorhandenen Bohrungen in der Konsole einstecken.
- ▶ Schrauben (S2) eindrehen.
- ▶ Abdeckkappen (D) aus dem Lieferumfang in die Konsolen eindrücken.

