


Lieferumfang

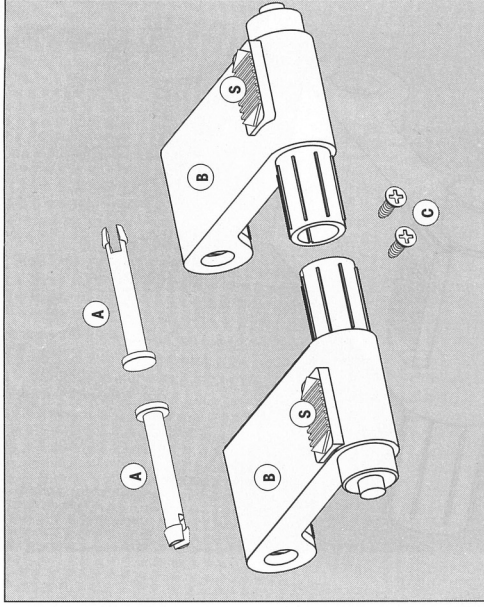


- 2 Griffbolzen (A)
 - 1 Griffhebel (B) mit Sicherungsschieber (S), links
 - 1 Griffhebel (B) mit Sicherungsschieber (S), rechts
 - 2 Blechschrauben (C)
- Bitte prüfen Sie vor der Montage den Lieferumfang.
Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Dörken Kunden-Service (Adresse: siehe letzte Umschlagseite).

Zur Montage benötigen Sie:

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Bohrmaschine, Bohrer Ø 3,0 mm, Bohrer Ø 4,5 mm, Senker bzw. Bohrer Ø 8 mm.



Austausch der Griffhebel

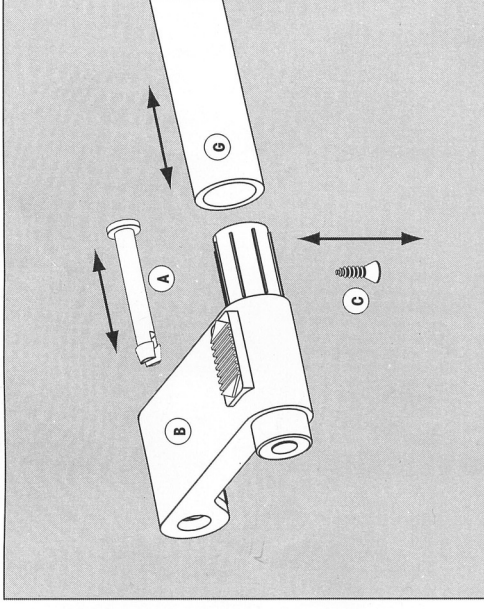

- Fenster öffnen.
- Griffbolzen (A) aus den Griffhebeln (B) herausdrücken (z.B. mittels eines Schraubendrehers).
- Griffhebel von den Konsolen abnehmen.
- Schrauben (C) aus der Griffstange herausdrehen.

Hinweis: Bei Fenstern der Baureihe '86 ist es möglich, daß die Griffhebel (B) mit der Griffstange (G) nicht verschraubt sondern verpreßt oder vernietet sind.
In diesem Fall:

- Griffstange an den Einpreßstellen oder Nieten mit Bohrer Ø 4,5 mm aufbohren. Bohrungen bei Bedarf mit Senker (oder Bohrer Ø 8 mm) leicht ansenken.
- „Alte“ Griffhebel von der Griffstange abziehen und durch neue ersetzen.
- Griffhebel auf einer ebenen Unterlage gegeneinander ausrichten und mit Bohrer Ø 3,0 mm durch die Bohrungen in der Griffstange vorbohren.
- Griffhebel und Griffstange (G) durch mitgelieferte Schrauben (C) verschrauben.
- Griffhebel auf die Konsolen aufsetzen.
- Griffbolzen (A) in die Griffhebel (B) eindrücken.